# **Panasonic**®

保管用

保証書付き

# 一般家庭用 遠赤外線 スチーム フットスパ

〈足浴器〉

品番 EH2862P

# 取扱説明書



- ●お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ず お読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を 確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

便利メモ

(45/45/207/207/107/201/30/107/207/30/37/37/37/37/37/37/37/37/37/37/37/37/37/							
お買い上げ日	年	月	日				
販売店名	電話 ( )	-					

EH921028623 C-No.3 Printed in JAPAN

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明 しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明し ています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容 | です。



「傷害を負うことや、財産の損害が発生するお それがある内容 | です。

● 足に静脈りゅう(瘤)がある人

● 足に傷口がある人

● 足に発疹がある人

糖尿病の人

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例 です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

- ●医師の治療を受けているときや身体に異常を感じて いるとき、または下記の人は必ず医師と相談する。 ●悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ●足に静脈炎がある人

  - ●妊娠中や生理中の人
  - ●安静を必要とする人
- ●心臓に障害のある人
- 知覚障害のある人
- ●下肢血流障害のある人
- 事故やトラブルのおそれがあります。

●リモコンの全ランプが点滅し、ブザーが鳴り続けた場合は、 すぐに足浴槽から足を出し、プラグをコンセントから抜く。 抜かないと遠赤外線ヒーターやスチームの温度が高くなり、 やけどのおそれがあります。

●必ずAC100Vで使用する。 守らないと火災や感電のおそれがあります。

- ●次のような方は使用しない。
  - 温度や痛みの感覚の弱い人
  - ●自らの意志で足を動かせない人 やけどのおそれがあります。
- ●足浴以外の目的では使用しない。 事故やけがのおそれがあります。
- ●コードやプラグが傷んだり、熱くなったり、コンセントの 差し込みがゆるいときは使用しない。 感電やショート・発火のおそれがあります。



- ●乳幼児の手の届かない所に保管し、使わせない。 やけどや感電・けがのおそれがあります。
- ●コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、 たばねたり、高温部に近づけたり、重い物をのせたり、 はさみこんだり、加工したりしない。
  - コードが破損し、火災・感電のおそれがあります。
- ●落としたり、ぶつけたりして損傷したら使用しない。 感電や発火のおそれがあります。
- ●通電したまま放置しない。 火災のおそれがあります。
- ●リモコンやプラグを足浴槽内に入れない。 使用後の足浴槽内に溜まった結露で感電やショートのおそれがあります。



●改造しない。修理技術者以外の人は分解・修理しない。 発火や異常動作してけがのおそれがあります。



●使用後は必ずプラグをコンセントから抜く。 抜かないと火災や事故のおそれがあります。

電源プラグを抜く

●風呂場等湿気の多い場所での使用や保管はしない。 絶縁劣化による感電や火災のおそれがあります。

水場使用禁止



●プラグはぬれた手で抜き差しをしない。 感電やショートのおそれがあります。

ぬれ手禁止

必ず守る

# ⚠ 注 意

●足裏板を必ずセットして使用する。 守らないとスチームが直接足にあたり、やけどのおそれがあります。

●空気吸込口の格子に触れない。 守らないとやけどのおそれがあります。



- ●使用中、気分が悪くなった場合は使用を中止する。 守らないと事故やトラブルのおそれがあります。
- ●コンセントから抜くときは、プラグをもって抜く。 守らないと事故やトラブルのおそれがあります。
- ●使い終わったら結露水をふきとり、乾燥させる。 乾燥が不充分だと、においやカビの発生など衛生上の トラブルになるおそれがあります。
- ●使いはじめはモードを「スチーム浴 標準」から使用する。
- ●使いはじめは温度調整ボタンを「低」から使用する。 守らないと肌が温度に慣れていないのでやけどのおそれがあります。
- ●給水は必ず給水ブロックで行い、2回以上続けて給水したり、 使用中に給水ブロックをはずしたり、水をつぎ足さない。 やけどのおそれがあります。
- ●足浴槽内で立ち上がらない。 事故やけがのおそれがあります。
- ●本体は水を入れたり、流水やつけおき洗いはしない。 事故やけがのおそれがあります。




●本体の上に乗ったり、座ったりしない。事故やけがのおそれがあります。


- ●使用中は排水ボタンを押さない。 スチームが外部にもれてやけどのおそれがあります。
- ●遠赤外線ヒーター部に手を触れない。 使用中や使用直後は保護カバーの奥の遠赤外線ヒーター部分に 手を触れると、やけどのおそれがあります。 遠赤外線ヒーター部分は最高約70°Cになっています。
- ●リモコンコードをリモコンやリモコンホルダーに巻きつけない。 コードに負荷がかかり断線し、感電やショートのおそれがあります。

## もくじ

安全上のご注意 2
各部のなまえ6
使いかた・・・・・・・・・・・9 ●ご使用の前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
使い終わったら20
お手入れ・保管について ······ 22 ●お手入れ・保管について ····· 22 ●定格・仕様 ···· 23
<b>こんな異常を感じたら</b> 24 ●こんな異常を感じたら 24~25
保証とアフターサービス ······· 26 ●保証とアフターサービス ······ 26 ●パナソニック電工お客様ご相談窓□のご案内 ·· 26
保証書

# 各部のなまえ

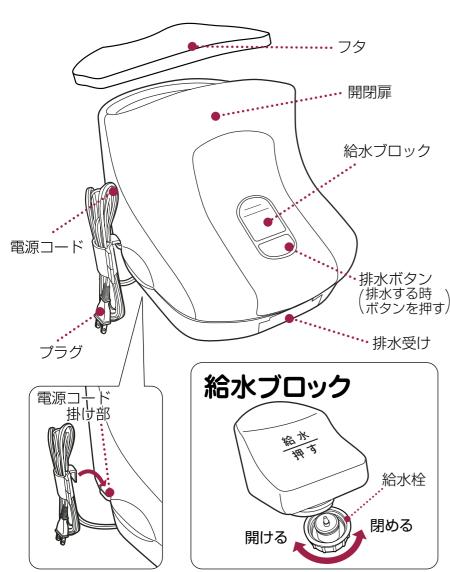


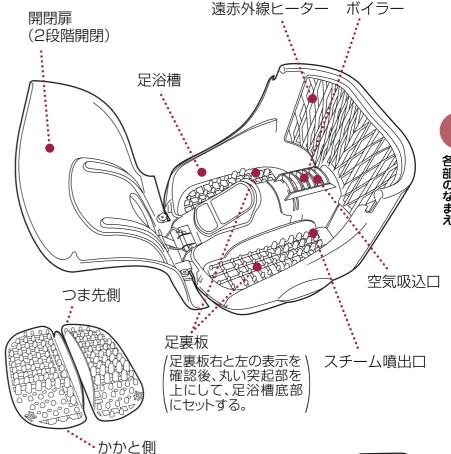

## <u>∧</u>注意


●足裏板を必ずセット して使用する。 スチームが直接足に あたり、やけどの おそれがあります。



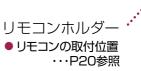



# 操作パネル(リモコン)

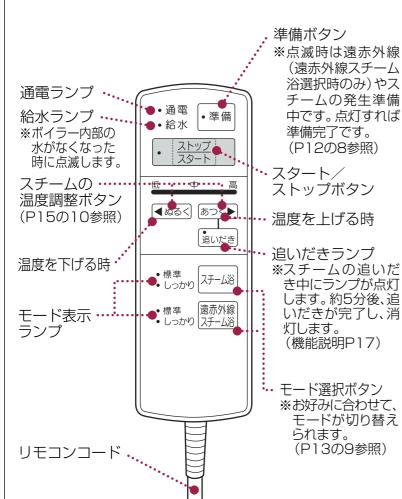

## ご使用の前に

#### 足浴する時間について

足浴する時間については、ご自分の体調に合わせてご使用ください。 一度に長時間(30分以上)の連続使用は体調不良のおそれがあります。 おすすめは約15~30分/1回が目安です。

## 1回の給水で使える時間について

1回の給水で使える時間は、室温、モードの種類、スチームの温度やバスタオルのかけ方で変わります。

(室温が低いと10分使えない場合もあります。)

●各モードで1回の給水で使える時間の目安

※室温20℃、スチーム温度「中」の場合

 「スチーム浴 標準」
 約20分

 「スチーム浴 しっかり」
 約15分

 「遠赤外線スチーム浴 標準」
 約30分

 「遠赤外線スチーム浴 しっかり」
 約20分


- ●「標準」と「しっかり」の使用時間が違う理由 「しっかり」は、「標準」に比べてスチームが連続して出ており、また スチームの量も多いため、タンクの水が無くなる時間が早くなり、 1回の給水で使える時間が短くなります。
- ●「スチーム浴」と「遠赤外線スチーム浴」の使用時間が違う理由 「遠赤外線スチーム浴」は、遠赤外線により足浴層内の温度が高く 維持されているため、タンクの水が無くなる時間が遅くなり、1回 の給水で使える時間が長くなります。

# 準備

- ※本体に水滴が付着していることがありますが、検査を行った際の水が 残っているもので、衛生上問題はありません。
- ●本体の下にタオル等を敷くことをおすすめします。
  床面の材質によっては、床面が汚れたり、へこんだりする場合があります。
- 1 足を洗い**清潔に保つ** 本体内部ににおいがつくのを防ぐためです。
- 2 ひざかけ・足ふき用のバスタオルを用意する




3 「給水/押す」表示部を押し 給水ブロックをとりはずす

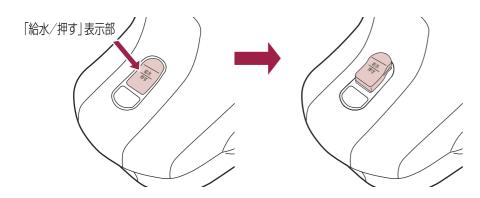

- ※「給水/押す」表示部を押すと給水ブロックが上にとび出します。
- 給水前に排水ボタンを押してボイラー内部の水を抜く。 (P21の6参照)

# 4 給水栓をあけ給水ブロックに水を入れる

- 給水栓を回転させてあける。
- ■満杯まで給水する。水が少ない場合、本体の給水ランプが 点滅する場合があります。
- 給水後は給水栓をしっかり閉める。
- 給水ブロック表面についた水はふきとる。
- 水道水・精製水以外は使用しない。 ※ 特別・よので使用をおすませんます。
- ※精製水のご使用をおすすめします。 (精製水は薬局等でお買い求めください)
- お湯は入れない。給水ブロックが変形するおそれがあります。
- 入浴剤は使用しない。

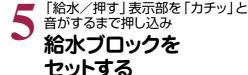

- 給水ブロックを本体にセットすると 給水ブロック内の水は本体に入っていきます。
- 給水ブロックをセットしても本体に 水が入っていかない時は、排水ボタンを 1回~2回押してください。





#### ⚠注意

●給水は必ず給水ブロックで行い、2回以上続けて給水したり、 使用中に給水ブロックをはずしたり、水をつぎ足さない。 やけどのおそれがあります。

# 準備(つづき)

フタを開け、スチームを逃がさないため 上面部にバスタオルをかける

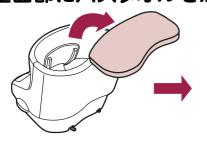

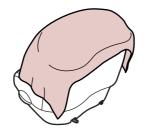


プラグをコンセントに 差し込む

●通電ランプが 点灯する。



## 八警告

●プラグをぬれた手で 抜き差ししない。 感電やショートの おそれがあります。

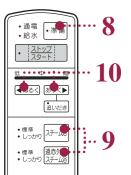

( 準備ボタンを

押す (ランプが点滅する)

- ●ランプ点滅は準備中です。
- ●準備が完了すると「ピー」という音が なりランプが点灯にかわる。 約2分で準備完了します。 (気温・水温約20℃の場合) (気温・水温により時間がかわります)
- ●消し忘れ防止のために準備モードは 約10分で自動的に終了します。

#### 準備ボタンの説明

●「準備」ボタンを押すとボイラー内部の水を沸かし、スチームがいつでも 出るような状態を保ちます。準備完了後に「スタート/ストップ」ボタンを 押すと足浴槽内へのスチーム噴出を開始します。


## モード選択ボタンでお好みの モードを選択する

- ●始めは「スチーム浴 標準」に設定されています。
- ●足浴中でも変更ができます。

#### 注意


●使いはじめはモードを「スチーム浴 標準」から使用する。 守らないと肌が温度に慣れていないのでやけどのおそれが あります。

#### モードを選択する

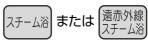

を押す。

繰り返し押すとモードを変更できます。

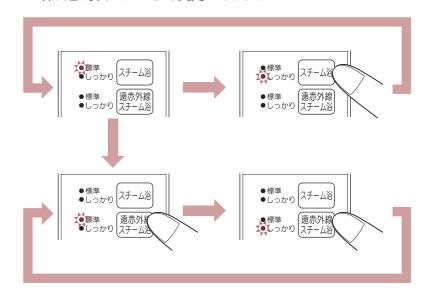

# 準備(つづき)

#### 「スチーム浴」「遠赤外線スチーム浴」モード

※各モードの使用時間についてはP9参照



#### スチーム浴


スチームで足先からふくらはぎまで 温めるモードです。



#### 標準

#### スチームのゆらぎで じんわり温めたい時に


※ゆらぎの説明……P18参照

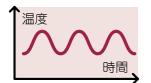

#### しっかり

標準よりもしっかり急速に温めたい時に

※標準よりもゆらぎの温度差が小さく (ほぼ一定)、出てくるスチームの 量が多くなります。

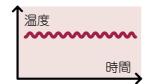

#### 遠赤外線 スチーム浴

#### 遠赤外線スチーム浴

スチームで足先からふくらはぎまで 温めてさらに遠赤外線でふくらはぎを 温めるモードです。



#### 標準

#### しっかり

スチームのゆらぎと遠赤外線で じんわり温めたい時に 標準よりもしっかり急速に温めたい時に

※「スチーム浴 標準」モードに 遠赤外線がプラスして温めます。

※「スチーム浴 しっかり」モードに 遠赤外線がプラスして温めます。

#### 

●遠赤外線ヒーター部に手を触れない。

使用中や使用直後は保護カバーの奥の遠赤外線ヒーター部分に 手を触れると、やけどのおそれがあります。遠赤外線ヒーター部分は 最高約70℃になっています。

●使いはじめは温度調整ボタンを「低」から使用する。 肌が温度に慣れていないのでやけどのおそれがあります。

#### 「遠赤スチーム浴」中の各部位の温度について



※遠赤外線の効果は、ふくらはぎが保護力バーに 近いほど感じやすくなります。

(感じ方は、室温によって異なったり、個人差があります)

皮膚温度(参考) 約42~44℃

※約30分使用時。

## 10 スチームの温度調整ボタンでお好みの スチーム温度を選択する

- ●始めは「一番低い温度」に設定されています。
- ●足浴中でも変更ができます。




- ※5段階の温度(約42℃から46℃まで)が調整でき、ランプ表示されます。
- ※準備ランプ点滅中、点灯中は追いだき機能は設定できません。

# ご使用方法

※イスに座って使用する。

上面部のバスタオルを はずす



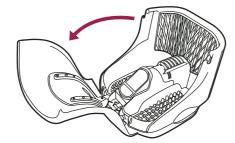

足裏板があることを確認し、足を入れる

#### 注意

●足裏板を必ずセットして使用する。 守らないとやけどのおそれがあります。

# 開閉扉を閉める

開閉扉を閉める時は、 開閉扉の両サイドと 本体とのすきまに足を はさまないよう注意する。




足浴槽の上部からスチームがもれないよう、 ひざの上から

## バスタオルをかけ、 すきまをふさぐ

スタート/ストップボタンを 押す (スタート/ストップの

ランプが点灯する



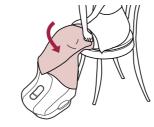

約15~30分間 足浴する

あつく感じたり、ぬるく感じたりしたときは、モード選択ボタン (P13の9参照)やスチームの温度調整ボタン(P15の10参照)で調整する。

●使用中、気分が悪くなった場合は使用を中止する。

## 使用上のご注意

●必ずバスタオルをかけてご使用ください。 (バスタオルをかけないと足浴槽上部からスチームが漏れ、足浴槽 内が温まりません。また使用時間が短くなります。)

#### 「バスタオルのかけ方)





本体背面部をおおうように バスタオルを足のうしろから ひろげる



A

ひざ頭をおおうように バスタオルを前にかぶせる



8

バスタオルを前で重ね合わせ すきまをふさぐ

#### 「追いだき機能)

## 「高」の温度よりあつい温度にしたい時

※追いだきは「高」の温度より約5分間温度を約1℃高くできる機能です。 ※準備ランプ点滅中、点灯中は追いだき機能は設定できません。

#### 「高」の温度の状態から

## 温度調節ボタン「あつく」を押す

- ●追いだきランプが点灯。約5分間追いだきします。
- 約5分後、自動的に追いだきが完了。ランプが消灯し、「高」の 状態に戻る。(5分以内にボイラー内部の水がなくなると、自動 的に終了します)
- 追いだき機能は、1回の給水で1回のみで使用ください。

スチーム

# ご使用方法(つづき)

# 終了する

#### ●自動的に終了となる場合

運転が自動的に終了となる場合があります。 ※終了後、ボイラー内部に残ったスチームを 排出するために内部のファンはしばらくまわります。



- ①ボイラー内部の水がなくなったとき ボイラー内部の水がなくなると、「ピーッ」という音5回とともに 給水ランプが点滅し、自動的に終了します。
- ②スタートしてから30分経過したとき スタート/ストップボタンを押して足浴を開始してから30分経過すると、 「ピー」(約1秒間)という音とともに、通電ランプ以外がすべて消灯し、 自動的に終了します。(30分タイマー付)
  - 引き続き使用したい場合 ······P19参照
  - ◆ そのまま使用をやめる場合 ……P20参照


## ●途中で足浴をやめる場合

スタート/ストップボタンを押す。(スタート/ストップのランプが消灯する)

#### スチームの出方(ゆらぎ)について

#### スチームが出たり止まったりしている理由

お風呂に入っているとき感じるように、一定の温度の温かさの中にいるとなれ てしまい、温かさを感じにくくなります。そのため、温度を上下にゆらぐように 制御することで、常に温かさを足に伝えています。

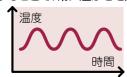

また、足浴槽内のスチームを 循環させることで、より快適な スチーム温度を制御しています。



動作中「カチッ」という音が聞こえる場合がありますが、温度を制御する 際の音で、異常ではありません。

#### ファン音の説明


●運転中(準備ボタンやスタート/ストップボタンを押した時)は内部の ファンがまわる音がし、モードにより音は変化します。また運転終了後も、 ボイラー内部に残ったスチームを排出するためにファンはしばらくの間まわります。 (選択モードでファン音は変化します)

## 途中でやめて最初から再スタートする 場合や終了後、ひき続き使用する場合

以下の要領でおこなう。

やけど防止のため、10分以上さます。


- ●終了後、すぐに給水するとスチーム噴出口より高温のスチームが 噴き出す場合があります。
- ●終了後、すぐにプラグを抜き、給水すると空気吸込口より高温の スチームが噴き出す場合があります。
- 排水ボタンを押し(約3~30秒) ボイラー内部の湯を排水する。(P21の6参照) ボイラー内部に湯が残っていると、湯の量が多くなり、 内部にもれるおそれがあります。
- 排水受けの湯をすてる(P21の7参照)
- 給水ブロックをとり外し、給水する。

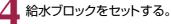

P12の6からはじめる。 ※連続で使用する時、 または温度の低い 場合は足浴槽内の スチーム噴出口に たまった結露水を タオルなどで ふきとってください。 スチーム噴出口に 結露水がたまり、 スチームが正常に

出なくなる場合が

あります

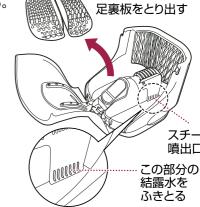


# 使い終わったら

#### ⚠警告

●リモコンやプラグを足浴槽内に入れない。

使用後の足浴槽内に溜まった結露で感電やショートのおそれがあります。

- ●プラグをぬれた手で抜き差ししない。 感電やショートのおそれがあります。
- ●使用後は必ずプラグをコンセントから抜く。 抜かないと火災や発火のおそれがあります。

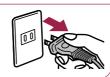

#### 

- ●リモコンコードをリモコンやリモコンホルダーに巻きつけない。 コードに負荷がかかり断線し、感電やショートのおそれがあります。
- リモコンホルダーを本体に
   掛ける
  - ●開閉扉から遠赤外線ヒーターの
  - 部間にホルダーを掛けてください。
  - 以外に掛けるとリモコンホルダーが 変形するおそれがあります。
- 2 リモコンをリモコンホルダーに 掛ける
- 3 前扉を開ける
  - 前扉に付着した結露が流れ 落ちる場合がありますので ご注意ください。
- 4 足を出してバスタオルで **ふく**
- 5 終了後、そのままの状態で 10分以上本体を**さます**




排水ボタンを押し(約3~30秒) ボイラー内部の水を**排水する** 

> ●ボイラー内部の水量によって 排水時間が変わります。(自動終了後 約3秒、給水直後 約30秒)


> > 排水押す



- 7 排水受けの湯をすてる
  - ●排水直後のお湯や湯気は高温のため、ご注意ください。
- **8** 内部のファンが停止したのを確認してから プラグをコンセントから **抜く**
- 9 電源コードを束ね、 掛ける
  - ●コードを本体に巻きつけない。本体の塗装を傷めるおそれがあります。

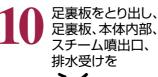



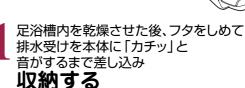

(乾燥が不充分だと、においやカビの 発生など衛生上のトラブルになる おそれがあります)






# お手入れ・保管について

## お手入れ


#### <本体のお手入れ>

- ■足裏板をはずし、本体内部と遠赤外線ヒーター、足裏板、排水受けの 結露水をタオルなどでふきとる。
  - ●足浴槽内を乾燥させた後、フタをしてください。
  - お湯を湿らせた布でふきとる。
  - ●においが気になる場合、 汚れがひどい場合は 中性洗剤をしみ こませた布でふく。

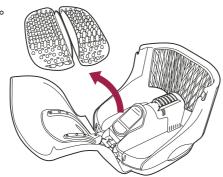

#### <足裏板のお手入れ>

■足裏板が汚れた場合は、 本体から取り出し、 流水洗いか、 つけおき洗いをする。

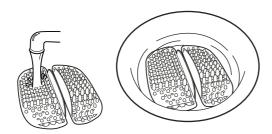

## お願い

- ●本体は流水洗いや、つけおき洗いはしない。 また、熱湯消毒はしない。 故障や変形のおそれがあります。
- ●リモコンにお湯や水をかけない。
- ●本体、足裏板のお手入れにアルコール・シンナー・ベンジンなどは 絶対に使わないでください。

変色・劣化およびヒビが入るおそれがあります。

## 保管時のお願い

- ●乳幼児の手の届かない所に保管する。
- ●本体を床面(フロアパネルなど)に置いて保管する場合は、本体の下に タオルなどを敷いてください。
- ※床面の材質によっては、床面が汚れたり、へこんだりする場合があります。

## 定格·仕様

電			源	AC100V 50/60Hz
消	費	電	カ	680W
足	サ	イ	ズ	29cm (足の実際寸法)まで使用可能
本	体	寸	法	幅40×奥行42×高さ38(cm)(フタ付)
質:	量(	重量	量 )	約4.4kg(フタ付)

# こんな異常を感じたら

# こんな異常を感じたら

症 状 スチームフットスパ		考えられる原因	処 置			•••
●スチームが断続的に噴出する (on-offを繰り返す)	•	異常ではありません (スチームのゆらぎ制御に ついては P18参照				
●通電ランプ以外が全て消灯して 作動が停止した	•	異常ではありません 30分タイマーで自動停止に なったためです。 30分タイマーについては P18の8参照			処置後なお異常が	
●給水ランプが点滅して 動作が停止した	•	異常ではありません ボイラー内の水がなくなっている	 必要に応じ給水ブロックに 水を入れてから使用する (P11、P19参照)		お異常	
●全ランプが点滅して 動作が停止した	<b>•</b>	異常温度検知が作動している	 プラグを抜き、排水後 <b>給水してから使用する</b> 〈P10~P19参照	•	がある	
●通電しない	•	プラグが正しくコンセントに 差し込まれていない	 プラグをコンセントに 正しく差し込む P12参照	•		
●スチームがもれる	•	バスタオルのかけ方に すき間がある	 すき間がなくなるよう バスタオルをかけなおす P17参照	•		
●スチーム温度が低い	•	スチーム噴出口に結露水が たまる	 スチーム噴出口にたまった 結露水をふき取る	•		

## ただちに使用を中止



## ●お願い●

この様な場合、事故防止の ため必ず販売店に点検修理 を依頼してください。



## 警 告

●絶対に改造・分解・修理 しない。

発火や異常動作によるけが のおそれがあります。

愛情点検

#### ★長年ご使用のスチームフットスパの点検をぜひ!



このようなことはありませんか?

- ■コードやプラグが傷んでいる。
- ◆本体が変形していたり、 コゲくさい臭いがする。

お 故障や事故防止のため、 プラグを抜いて、 必ず販売店にご相談ください。

フットスハの点検をせび!

## 保証とアフターサービス

(よくお読みください)

#### 修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様 ご相談センター | へ!

#### ■保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日·販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

#### 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### ■補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、この遠赤外線 スチーム フットスパの補修 用性能部品を、製造打ち切り後5年保有していま

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

24~25ページの「こんな異常を感じたら」の表に 従ってご確認のあと、直らないときは、まずプラグを 抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修 理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品 に保証書を添えてご持参ください。

#### 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望に より修理させていただきます。下記修理料金の仕 組みをご参照のうえ、ご相談ください。

#### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ わています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品 交換·調整·修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材 料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣す る場合の費用です。

#### ご連絡いただきたい内容

製	品	名	遠赤外線 スチーム フットスパ	お買い上げ日	年	月	日
品		番	EH 2862P	故障の状況	できるだけ	具体的に	

#### パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

#### 修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル (全国共通番号) **26570-081-365** 

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時~20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。 大阪 ☎06-6906-1090 <sup>7571-8686</sup> 大阪府門真市門真1048 パナソニック電エテクノサービス(株) 札幌 ☎011-261-6401 輸 結屋 ☎052-551-7900 輸 東京 🕿 03-5392-7190 📾 福岡 🕿 092-622-0531 📾

#### 使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダゾマル (0120-878-365)

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX マジャル 00.0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 Open: 9:00-17:30(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

・転印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です ・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0810

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への 対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させてい ただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務 等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相 談された窓口にご連絡ください。

#### パナソニック株式会社 製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

#### 〈無料修理規定〉

- 1 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内 に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお 買い上げの販売店にお申しつけください。
  - (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客 様ご相談窓口にご相談ください。
- 3 ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び指傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫 化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による 故障及び指傷
  - (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
  - (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び
  - (へ)本書のご提示がない場合
  - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あ るいは字句を書き替えられた場合
  - (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお 客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料 はお客様の負担となります。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が ございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行してい る者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権 利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご 不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合 わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説 明書をご覧ください。
- \* This warranty is valid only in Japan.

## **Panasonic**

持込修理

## スチーム フットスパ 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

	品番			EH.	28	62P	`
保証	E期間	お	買い上げ	<sub>日から</sub> 本体	1年	目	
** お買し	上げ日				年	月	В
* お	ご住産	听					
客 様	お名詞	前					様
120	電	話	(		)	_	
*	住所	· H	名				
販							
売							
店							
		話	(		)	_	,

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部 〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749(26)7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。